

Model: BO1801, BO2002,
BO2003, BO2401
Typ: 103

CZ NÁVOD K POUŽITÍ SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE

KOČÁRKY / KOČÍKY BAYO, BEFI, ELIO, LIGERO

**CZ DŮLEŽITÉ: PŘED POUŽITÍM SI
PŘEČTĚTE DŮKLADNĚ TENTO NÁVOD
A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ
NAHLÉDNUTÍ.**

**POKUD NEBUDETE POSTUPOVAT
PODLE NÁVODU, MŮŽE
DOJÍT K ÚRAZU VAŠEHO DÍTĚTE!**

DŮLEŽITÉ: V rámci zlepšení našich služeb pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme uživatelské příručky našich produktů. Pokud vám během čtení této příručky vystanou jakékoli otázky týkající se používání produktu, podívejte se na naše stránky, kde jsou uvedeny nejnovější verze příruček. Pokud budete potřebovat nějaké další vysvětlení ohledně užívání produktu, obraťte se na náš zákaznický servis prostřednictvím emailu.

**SK DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE!
USCHOVAJTE TENTO NÁVOD NA ĎALŠIE
POUŽITIE.**

**PRED POUŽITÍM ODSTRÁŇTE
A ZLIKVIDUJTE PRÍPADNÉ PLASTOVÉ
VRECKÁ A VŠETKY ČASTI OBALU TOHTO
VÝROBKU ALEBO ICH ASPOŇ
USCHOVAJTE MIMO DOSAHU DEŤÍ.**


DŮLEŽITÉ: S cieľom zlepšiť naše služby pravidelne kontrolujeme a aktualizujeme používateľské príručky našich produktov. Ak vám počas čítania tejto (priloženej) príručky napadnú akékoľvek otázky týkajúce sa používania produktu, pozrite sa na naše stránky, kde sú uvedené najnovšie verzie príručiek. Pokiaľ budete potrebovať nejaké ďalšie vysvetlenie ohľadom používania produktu, obráťte sa na náš zákaznický servis prostredníctvom emailu.

Vyrobeno pro / Vyrobené pre:
Bohemia Baby s.r.o., Lidická 481, 273 51 Unhošť
Vyrobeno v Číně. / Vyrobené v Číne.
email: sales@bohemiababy.cz

www.bohemiababyshop.cz / www.b2b.bohemiababy.cz


V souladu s normou / V súlade s normou
EN1888-1:2018

ROZLOŽENÍ KOČÁRU / ROZLOŽENIE KOČIARA

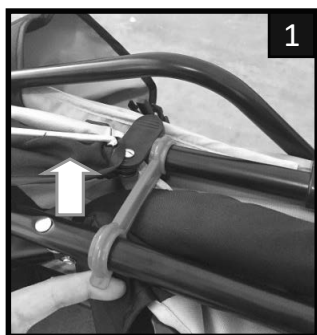



INSTALACE KOLEČEK / INŠTALÁCIA KOLIESOK

BRZDA / BRZDA

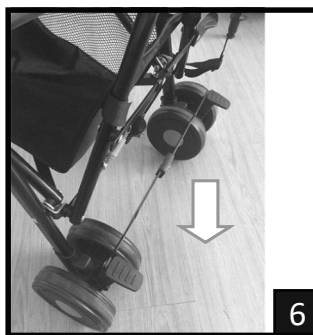


BEZPEČNOSTNÍ PÁSY / BEZPEČNOSTNÉ PÁSY


INSTALACE BOUDY / INŠTALÁCIA STRIEŠKY

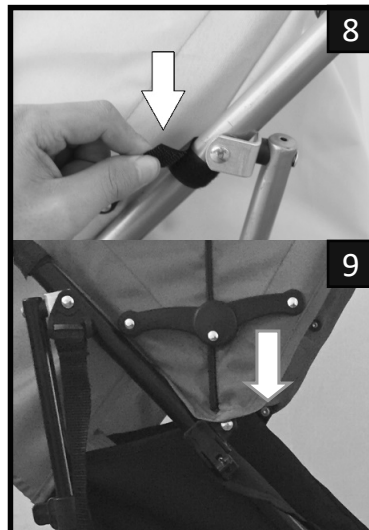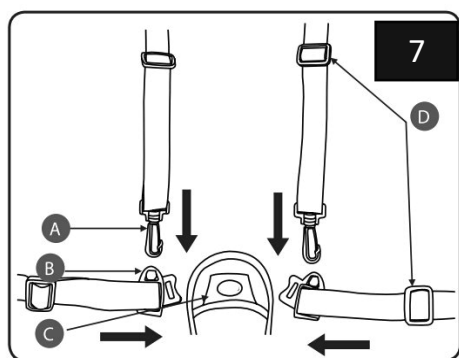


POLOHOVÁNÍ OPĚRKY ZAD / POLOHOVANIE OPIERKY CHRBTÁ

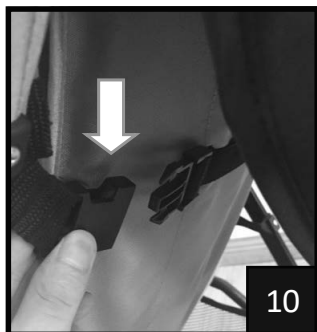

10

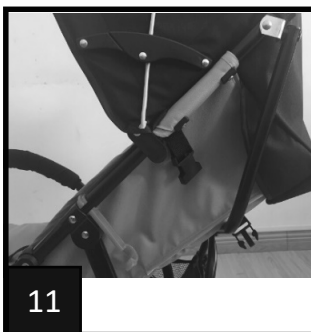


11

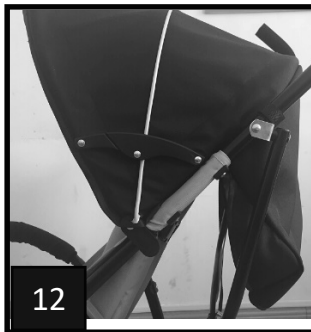

12

SKLÁDÁNÍ KOČÁRKU / SKLADANIE KOČÍKA

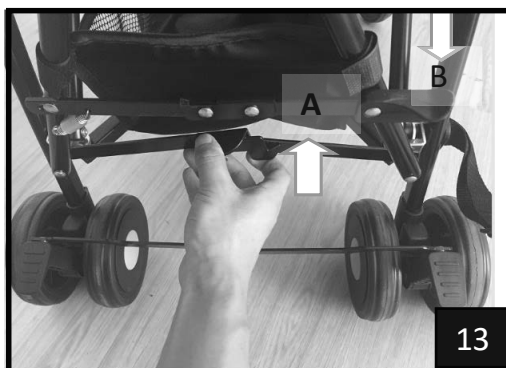

13



14

ZAJIŠTĚNÍ KOČÁRKU POJISTKOU / ZAISTENIE KOČÍKA POISTKOU



15



16

Pozn. Obrázky mají iba ilustračný charakter.

Pozn. Obrázky mají pouze ilustrační charakter.

**CZ) DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ!
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO
NÁVOD K POUŽITÍ, ABYSTE SE VYHNULI MOŽNÝM NEBEZPEČÍM A USCHOVEJTE
JEJ PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ. ŘÍDTE SE PŘESNĚ TÍMTO NÁVODEM
K POUŽITÍ, ABYSTE NEOHROZILI BEZPEČNOST VAŠEHO DÍTĚTE.
UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM ODSTRAŇTE A VYHOĎTE VŠECHNY
IGELITOVÉ SÁČKY A ČÁSTI OBALU TOHOTO VÝROBKU NEBO JE ALESPŮ
USCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!**



UPOZORNĚNÍ

- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
- Před použitím si ověřte, že jsou všechny zajišťovací prvky zaklesnuty. Zejména se ujistěte, že kočárek je zablokován v otevřené poloze, a zkontrolujte, že křížová výztuž je opravdu zablokována.
- Abyste zabránili možnému zranění, vždy se při skládání nebo rozkládání výrobku ujistěte, že je dítě v bezpečné vzdálenosti.
- Tento výrobek není hračka. Nedovolte dítěti, aby si s tímto výrobkem hrál.
- Nepoužívejte tuto sedačku pro děti mladší 6 měsíců.
- Vždy používejte zádržné systémy. Použití pásu nohama dítěte a bezpečnostních pásů je nezbytné pro zajištění bezpečnosti dítěte. Bezpečnostní pásy vždy používejte současně s pásem mezi nohama dítěte. Používejte postroj, jakmile se dítě umí bez pomoci posadit.
- Tento výrobek není vhodný pro běhání nebo jízdu na bruslích.
- Použití kočárku je povoleno pouze pro děti ve věku od 6 do 36 měsíců, do maximální hmotnosti 15 kg podle toho, co nastane dříve.



max 15 kg

- Při usazování nebo vyjímání dítěte, nebo kdykoli se kočárek nepohybuje, musí být vždy brzdy zajištěny. Nikdy se nevzdalujte od kočárku, pokud stojí na svahu a je v něm dítě usazeno, i když jsou kola zabrzděna.
- Jakákoli zátěž zavěšena na rukojeť a/nebo na opěrce zad a/nebo na stranách kočárku může ohrozit stabilitu kočárku. Kočárek se může stát nestabilním, převrátit se a zranit dítě.
- Nepokládejte žádné předměty na boudu kočárku, mohly by ovlivnit stabilitu kočárku.
- Nevozte najednou více než jedno dítě.
- Nepoužívejte doplňky, náhradní díly nebo součásti, které nejsou dodávány nebo schváleny výrobcem. Nepoužívejte doplňky, náhradní díly nebo jiné součásti, které nejsou doporučeny v tomto návodu. Pouze náhradní díly dodávané nebo doporučené výrobcem/dodavatelem mohou být používány.
- Použití pětibodového bezpečnostního pásu je nezbytné pro zajištění bezpečnosti Vašeho dítěte. Vždy používejte bezpečnostní pás současně s pásem mezi nohama dítěte.
- Výrobek nepoužívejte, pokud některá jeho část je poškozená, roztržená nebo chybí.
- Před montáží výrobku proveďte, zda výrobek nebo některá jeho součást nebyla během přepravy poškozena. Pokud ano, výrobek nesmí být používán a musí být uložen mimo dosah dětí.
- Výrobek musí být sestaven výhradně dospělou osobou.
- Tento výrobek musí být používán výhradně dospělou osobou.
- Ubezpečte se, že osoby používající kočárek jsou dobře obeznámeny s přesným způsobem jeho použití.

- Nezavírejte a neotvírejte kočárek pokud je dítě v kočárku.
- Při skládání a rozkládání tohoto výrobku zajistěte, aby dítě nebylo v kočárku ani poblíž a nemohlo dojít k poranění dítěte.
- Před použitím zkontrolujte, zda jsou připevňovací zařízení lůžka nebo sedačky nebo autosedačky správně zaklesnuta.
- S kočárkem nejedzte ani po normálních ani po jezdících schodech: mohli byste nad ním nečekaně ztratit kontrolu.
- Zvýšenou pozornost věnujte nájezdu na schod nebo chodník, stejně jako sjezdu z nich.
- Abyste zamezili riziku uškrcení, nikdy nedávejte dítěti na hraní ani do jeho blízkosti předměty opatřené šňůrami.
- Nepoužívejte kočárek v blízkosti otevřeného ohně nebo jiného přímého zdroje tepla, např. radiátoru, krbu nebo BBQ.
- Vyhněte se horkým tekutinám, napájecím kabelům a dalším možným nebezpečím, která se mohou dostat do dosahu dítěte.
- Neumisťujte kočárek v blízkosti schodišť nebo schodů.
- Nepřetěžujte košík! Maximální povolená hmotnost jsou 2 kg/košík! Poškození způsobená přetěžováním výrobku nebo nesprávným zacházením / skládáním nespádají pod záruční opravy.
- Pokud kočárek stál dlouho na slunci, počkejte, dokud nevychladne, a teprve poté do něj dítě uložte.
- Dlouhodobé vystavení slunečním paprskům může způsobit změnu barev materiálů a látek. Nevystavujte tento výrobek extrémním teplotám. Extrémní sluneční záření nebo teploty mohou způsobit změnu barvy nebo ohnutí dílů.
- Nedovolte, aby si ostatní děti hrály bez dozoru u kočárku nebo na něj lezly. Nedovolte dítěti aby si stoupalo na sedátko nebo na opěrku nožiček.
- Zabraňte kontaktu kočárku s mořskou vodou, jež může způsobit rezivění.
- Nepoužívejte kočárek na pláži.
- Pokud kočárek nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah dětí.



VŠEOBECNÉ POKYNY

ROZLOŽENÍ

1. Vyhákněte plastovou pojistku složení (Obr. 1).
2. Otevřete kočárek (Obr. 2).
3. Sešlápněte nohou tyč (Obr. 3) směrem dolů, dokud neuslyšíte "klik" pojistky.

BOUDA

4. Pro připevnění boudy na kočárek nasadte plastové příchytky na konstrukci kočárku (Obr. 8). Obtočte pásky se suchými zipy kolem konstrukce na sedátkem a zapojte suché zipy umístěné na zadní straně sedátka a boudy.

UPOZORNĚNÍ: Tento úkon je nutno provést na obou stranách kočárku. Zkontrolujte, zda je bouda dobře připevněna.

Pro zajištění boudy v otevřené pozici zaklapněte plastové pojistky po stranách boudy, zatlačte na ni směrem dolu (Obr.9);. Pokud chcete boudičku otevřít, zatlačte na pojistku směrem nahoru, dokud se neotevře.

ÚPRAVA OPĚRKY ZAD

5. Opěrku zad je možné nastavit do 2 poloh. Pro druhou pozici uvolněte přezky (Obr. 10) umístěné po obou bocích opěrky zad, stiskněte jejich boky a rozepněte je (Obr. 11).

Upozornění, s váhou dítěte tento úkon může být obtížný. Doporučujeme nastavit opěrku bez dítěte. Pro nastavení opěry zad do sedící polohy, jednoduše opět zajistěte přezky na bocích kočárku (Obr. 12).

BRZDY

Zadní kolečka jsou vybavena spojenou brzdou, která po stisku jednoho (levého nebo pravého) pedálu zabrzdí současně obě zadní kolečka.

6. Chcete-li kočárek zabrzdít, zatlačte páčku na zadním kole, jak je uvedeno na (Obr. 7).

UPOZORNĚNÍ: Po použití páčky brzdy zkontrolujte, zda jsou brzdy správně zajištěny u obou skupin zadních koleček!

UPOZORNĚNÍ: Vždy, když se zastavíte, použijte brzdu. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy se nevzdalujte od kočárku, pokud stojí na svahu a je v něm usazeno dítě, a to ani pokud je kočárek zabrzděn.

UPOZORNĚNÍ: Brzdy nezajišťují optimální brzdění na strmých svazích.

Chcete-li odblokovat brzdový systém, zatlačte páčku na zadním kole směrem nahoru.

INSTALACE KOLEČEK

MONTÁŽ PŘEDNÍCH KOLEČEK

7. Nasuňte dvojici předních koleček na kostru kočárku a zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí pojistky (obr. 4). Tento úkon zopakujte i s druhou dvojicí koleček.

POZOR: Dříve než kočárek použijete, si ověřte, zda jsou kolečka správně připevnili.

MONTÁŽ ZADNÍCH KOLEČEK

8. Kočárek je vybaven sadou zadních kol se spojenou pákovou brzdou. Zasuňte čep do sady kol tak, jak je znázorněno na obrázku konce trubky zadní nohy (Obr. 5).

PŘEDNÍ OTOČNÁ KOLEČKA

Přední kolečka kočárku jsou otočná.

9. Po snížení páčky mezi oběma kolečky se kolečka mohou volně otáčet (Obr. 4). Volně otočná kolečka používejte na cestách s rovinným povrchem. Pokud chcete kolečka zajistit, zvedněte páčku znovu do vysoké polohy.

Upozornění: volně otočná kolečka umožňují lepší manipulaci s kočárkem; pro zaručení plynulé jízdy na nesouvislých terénech (štěrky, polní cesty atd.) se doporučuje používat zajištěná kolečka.

Upozornění, obě kolečka musí být vždy současně buď zajištěná nebo volně otočná.

OCHRANNÉ MADLO

10. Pokud chcete ochranné madlo vytáhnout, stiskněte dvě tlačítka na jeho boku a táhněte madlo směrem k sobě. Pro snadnější usazení dítěte do kočárku otevřete madlo pouze na jedné straně.

11. Pro připevnění madla ke konstrukci zasuňte oba jeho plastové konce do příslušných úchytnů na konstrukci kočárku.

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

12. Kočárek je vybaven 5-bodovými pásy.

Chcete-li zapnout bezpečnostní pásy (Obr. 7), po uložení dítěte do kočárku, nejdříve zajistěte přezky ramenních pásů (A) tak, že je zapojíte do pásů bederních (B), po té je zasuňte do centrální přezky (C) – uslyšíte cvaknutí pojistky; nastavte délku ramenních a bederních pásů tak, aby přiléhaly k ramenům a tělu dítěte, pro nastavení pásů použijte spony, pro nastavení délky (D).

Vždy zkontrolujte, zda jsou pásy zapnuty správně. Pokud chcete rozepnout pás, stiskněte v centrální sponě boky přezky od bederního pásu (L/P) a vytáhněte bederní pásy směrem ven. Vždy dítě připněte bezpečnostními pásy, pomocí pásu mezi nohama! Vždy zkontrolujte, zda jsou pásy zapnuty správně.

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečnosti vašeho dítěte je nezbytné vždy používat bezpečnostní pásy!

SLOŽENÍ KOČÁRKU

UPOZORNĚNÍ: Při provádění tohoto úkonu dbejte, aby bylo vaše dítě nebo i jiné děti v bezpečné vzdálenosti. Dbejte, aby se pohyblivé části kočárku nedostaly do kontaktu s tělem dítěte!

13. Chcete-li zavřít kočárek, po složení boudy dozadu, uvolněte bezpečnostní systému (Obr. 13A), tahem směrem k sobě a zároveň směrem nahoru, aby se plně odblokovalo zabezpečení.

UPOZORNĚNÍ: Kočárek je vybaven druhým zabezpečením, aby se zabránilo náhodnému uzavření.

Nepokoušejte se složit kočárek, aniž byste odblokovali druhý bezpečnostní systém (viz Obr. 13B).

Chcete-li odblokovat druhé zabezpečení, stiskněte pedál, jak je uvedeno na Obr. 13B.

14. Zatlačte rukojeti a složte kočárek až do úplného uzavření (Obr. 14). Kočárek je možné složit aniž byste museli vyjmout ochranné madlo.

15. Složený kočárek zajistěte uzavírací pojistkou na boku. (Obr. 15, 16). Tento úkon zabrání samovolnému otevření kočárku. Lze zablokovat zadní kola pomocí parkovací brzdy tak, abyste mohli kočárek samostatně nechat na svislé ploše. Po složení je koček kompaktní.

PLÁŠTĚNKA

UPOZORNĚNÍ: Buďte obzvláště pozorní, pokud máte na kočárku pláštěnku.

UPOZORNĚNÍ: Pláštěnka nesmí být použita s kočárkem bez boudy, neboť by mohla způsobit udušení dítěte.

UPOZORNĚNÍ: Pokud máte na kočárku připevněnou pláštěnku, nikdy nenechávejte kočárek na slunci, pokud v něm sedí dítě. Hrozí nebezpečí úžehu!

PŘEPRAVOVACÍ POPRUH

16. Kočárek je vybaven popruhem pro snadnou přepravu, když se nepoužívá (Obr. 14).



SK) DÔLEŽITÉ! USCHOVAJTE NA NESKORŠIE NAZRETIE!

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA POUŽITIE, ABY STE SA VYHLI MOŽNÝM NEBEZPEČENSTVÁM, A USCHOVAJTE HO NA PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE. RIAĎTE SA PRESNE TÝMTO NÁVODOM NA POUŽITIE, ABYSTE NEOHROZILI BEZPEČNOSŤ SVOJHO DIEŤAŤA.

UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM ODSTRÁŇTE A VYHOĎTE VŠETKY IGLITOVÉ VRECKÁ A ČASTI OBALU TOHTO VÝROBKU ALEBO ICH ASPOŇ USCHOVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ!



UPOZORNENIA

- Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.
- Pred používaním sa uistite, že všetky zaistovacie zariadenia sú zaistené. Najmä sa uistite, či je kočík zablokovaný v otvorenej polohe, a skontrolujte, či krížová výstuž je naozaj zablokovaná.
- Aby ste zabránili možnému zraneniu, vždy sa pri skladaní alebo rozkladaní výrobku uistite, či je dieťa v bezpečnej vzdialenosti. Pri rozopínaní a zapínaní sa uistite, že dieťa nie je v kočiariku, aby ste predišli prípadnému úrazu.
- Tento výrobok nie je hračka. Nenechajte dieťa hrať sa s týmto výrobkom.
- Nepoužívajte túto sedačku pre deti mladšie **ako 6 mesiacov**.
- Používajte vždy upevňovací systém. Použitie pásu medzi nohami dieťaťa a bezpečnostných pásov je nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti dieťaťa. Hneď ako sa vaše dieťa vie bez pomoci posadiť, používajte postroj.
- Tento výrobok nie je vhodný na behanie, korčuľovanie.
- Kočík sa smie používať len pre deti vo veku **od 6 do 36 mesiacov, do maximálnej hmotnosti 15 kg, podľa toho, čo príde skôr**.



max 15 kg

- Pri usádzaní alebo vyberaní dieťaťa, alebo vždy, keď sa kočík nepohybuje, musia byť brzdy vždy zabrzdené. Nikdy sa nevzdľahujte od kočíka, ak stojí na svahu a je v ňom dieťa usadené, aj keď sú kolesá zabrzdené.
- Akékoľvek závažia na rukoväti a / alebo na opierke chrbta a / alebo na stranách kočíka môže ohroziť stabilitu kočíka. Kočík môže byť nestabilný, prevrátiť sa a zraniť dieťa.
- Na striešku kočíka neodkladajte žiadne predmety, mohli by ovplyvniť stabilitu kočíka.
- Tento kočík je určený pre jedno dieťa. Nevozte naraz viac ako jedno dieťa.
- Nepoužívajte doplnky, náhradné diely alebo súčasti, ktoré nie sú dodávané alebo schválené výrobcom. Nepoužívajte príslušenstvo, náhradné diely alebo iné súčasti, ktoré nie sú odporúčané v tejto príručke. Môžete používať iba náhradné diely dodávané alebo odporúčané výrobcom/dodávateľom.
- Výrobok nepoužívajte, ak niektorá jeho časť je poškodená, roztrhnutá alebo chýba.
- Pred montážou výrobku preverte, či výrobok alebo niektorá jeho súčasť nebola počas prepravy poškodená. Ak áno, výrobok sa nesmie používať a musí sa uložiť mimo dosahu detí.
- Výrobok musí zostaviť výhradne dospelá osoba.
- Tento výrobok smie používať výhradne dospelá osoba.
- Ubezpečte sa, že osoby používajúce kočík sú dobre oboznámené s presným spôsobom jeho použitia.
- Nezatvárajte a neotvárajte kočík ak je dieťa v kočíku.

- Pri nastavovaní kočíka skontrolujte, či jeho pohyblivé časti neprichádzajú do styku s telíčkom dieťaťa.
- Pred použitím skontrolujte, či sú správne pripevnené upevňovacie zariadenia kočiarika, sedačky alebo autosedačky.
- S kočíkom nejazdíte ani po normálnych ani po pohyblivých schodoch: mohli by ste nad ním nečakane stratiť kontrolu.
- Zvýšenú pozornosť venujte nájazdu na schod alebo chodník, rovnako ako zjazdu z nich. Vždy je lepšie vychádzať/schádzať pozadu.
- Nepoužívajte kočík v blízkosti otvoreného ohňa alebo iného priameho zdroja tepla, ako je napr. radiátor, krb alebo gril.
- Vyhybajte sa horúcim tekutinám, napájacím káblom a iným potenciálnym nebezpečenstvám, ktoré sa môžu dostať do dosahu dieťaťa.
- Kočík neumiestňujte do blízkosti schodísk alebo schodov.
- Aby ste zamedzili riziko uškrtenia, nikdy nedávajte dieťaťu na hranie, ani do jeho blízkosti predmety so šnúrami.
- Nepreťažujte košíky! Maximálna **povolená hmotnosť je 2 kg / košík!** Na poškodenie spôsobené preťažením výrobku alebo nesprávnou manipuláciou/montážou sa záručné opravy nevzťahujú.
- Ak kočík stál dlho na slnku, počkajte, kým nevychladne, a až potom do neho dieťa uložte. Dlhodobé vystavenie slnečným lúčom môže spôsobiť zmenu farieb materiálov a látok. Nevystavujte tento výrobok extrémnym teplotám. Extrémne slnečné žiarenie alebo teploty môžu spôsobiť zmenu farby alebo ohýbanie dielov.
- Nedovoľte, aby si ostatné deti hrali bez dozoru pri kočíku alebo na neho liezli. Nedovoľte dieťaťu stáť na sedačke alebo opierke nôh.
- Zabráňte kontaktu kočíka s morskou vodou, ktorá môže spôsobiť hrdzavenie.
- Nepoužívajte kočík na pláži.
- Ak kočík nepoužívate, uložte ho mimo dosahu detí.



VŠEOBECNÉ POKYNY

ROZLOŽENIE

1. Vytiahnite plastovú poistku zloženia (obr. 1)
2. Otvorte kočík (obr. 2)
3. Zošliapnite nohou tyč (obr. 3) smerom dole, pokým nezačujete „kliknutie“ poistky.

STRIEŠKA

4. Ak chcete pripevniť striešku na kočík, nasadte plastové príchytky na konštrukciu kočíka (obr. 8). Obtočte pásky so suchými zipsami okolo konštrukcie na sedačke a zapojte suché zipsy umiestnené na zadnej strane sedačky a striešky.

UPOZORNENIE: Tento úkon je nutné vykonať na oboch stranách kočíka. Skontrolujte, či je strieška dobre pripevnená.

Na zaistenie striešky v otvorenej pozícii zaklapnite plastové poistky po bokoch striešky, zatlačte na ňu smerom dole (obr. 9). Ak chcete striešku otvoriť, zatlačte na poistku smerom hore, pokým sa neotvorí.

ÚPRAVA OPIERKY CHRBTU

5. Opierku chrbta je možné nastaviť do 2 polôh. Pre druhú pozíciu uvoľnite pracky (obr. 10) umiestnené po oboch bokoch opierky chrbta, stlačte ich boky a rozopnite ich (obr. 11).

Upozornenie: S dieťaťom v kočiari môže byť tento úkon náročný. Odporúčame nastaviť opierku bez dieťaťa. Na nastavenie opory chrbta do sediacej polohy jednoducho opäť zaistíte pracky na bokoch kočíka (obr. 12).

BRZDY

Zadné kolieska sú vybavené spojenou brzdou, ktorá po stlačení jedného (ľavého alebo pravého) pedála zabrzdí súčasne obe zadné kolieska.

6. Ak chcete kočík zabrzdziť, zatlačte páčku na zadnom kolese, ako je uvedené na (obr. 7).

UPOZORNENIE: Po použití páčky brzdy skontrolujte, či sú brzdy správne zaistené na oboch skupinách zadných koliesok!

UPOZORNENIE: Vždy, keď sa zastavíte, použite brzdu. Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.

UPOZORNENIE: Nikdy sa nevzdďajte od kočíka, ak stojí na svahu a je v ňom usadené dieťa, a to ani ak je kočík zabrzdzený.

UPOZORNENIE: Brzdy nezaistujú optimálne brzdzenie na strmých svahoch.

Ak chcete odblokovať brzdový systém, zatlačte páčku na zadnom kolese smerom hore.

INŠTALÁCIA KOLIESOK

MONTÁŽ PREDNÝCH KOLIESOK

7. Nasuňte dvojicu predných koliesok na kostru kočíka a zatlačte, pokým nezačujete cvaknutie poistky (obr. 4). Tento úkon zopakujte aj s druhou dvojicou koliesok.

POZOR: Skôr než kočík použijete, si overte, či ste kolieska správne pripevnili.

MONTÁŽ ZADNÝCH KOLIESOK

8. Kočík je vybavený súpravou zadných kolies so spojenou pákovou brzdou. Zasuňte čap do súpravy kolies tak, ako je znázornené na obrázku konca rúrky zadnej nohy (obr. 5).

8. PREDNÉ OTOČNÉ KOLIESKA

Predné kolieska kočíka sú otočné.

Po znížení páčky medzi oboma kolieskami sa kolieska môžu voľne otáčať (obr. 4). Voľne otočné kolieska používajte na cestách s rovným povrchom. Ak chcete kolieska zaistiť, zdvihnite páčku znovu do vysokej polohy.

Upozornenie: Voľne otočné kolieska umožňujú lepšiu manipuláciu s kočíkom; na zaručenie plynulej jazdy na nesúvislých terénoch (štrk, poľné cesty atď.) sa odporúča používať zaistené kolieska.

Upozornenie: Obe kolieska musia byť vždy súčasne buď zaistené, alebo voľne otočné.

OCHRANNÉ DRŽADLO

10. Ak chcete ochranné držadlo vytiahnuť, stlačte dve tlačidlá na jeho boku a ťahajte držadlo smerom k sebe. Na ľahšie usadenie dieťaťa do kočíka otvorte držadlo iba na jednej strane.

11. Na pripavenie držadla ku konštrukcii zasuňte oba jeho plastové konce do príslušných príchytiek na konštrukcii kočíka.

BEZPEČNOSTNÉ PÁSY

12. Kočík je vybavený 5-bodovými pásmi.

Ak chcete zapnúť bezpečnostné pásy (obr. 7) po uložení dieťaťa do kočíka, najskôr zaistíte pracky ramenných pásov (A) tak, že ich zapojíte do pásov bedrových (B), potom ich zasuňte do centrálnej pracky (C) – budete počuť cvaknutie poistky; nastavte dĺžku ramenných a bedrových pásov tak, aby priliehali k ramenám a telu dieťaťa; na nastavenie pásov použite spony na nastavenie dĺžky (D). Vždy skontrolujte, či sú pásy zapnuté správne. Ak chcete rozopnúť pás, stlačte v centrálnej sponke boky pracky od bedrového pásu (L/P) a vytiahnite bedrové pásy smerom von. Vždy dieťa pripnite bezpečnostnými pásmi pomocou pásu medzi nohami! Vždy skontrolujte, či sú pásy zapnuté správne.

UPOZORNENIE: Na zaistenie bezpečnosti vášho dieťaťa je nutné vždy používať bezpečnostné pásy!

ZLOŽENIE KOČÍKA

UPOZORNENIE: Pri vykonávaní tohto úkonu dbajte, aby bolo vaše dieťa alebo aj iné deti v bezpečnej vzdialenosti. Dbajte, aby sa pohyblivé časti kočíka nedostali do kontaktu s telom dieťaťa!

13. Ak chcete zavrieť kočík, po zložení striešky dozadu uvoľnite bezpečnostný systém (obr. 13A), ťahom smerom k sebe a zároveň smerom hore, aby sa plne odblokovalo zabezpečenie.

UPOZORNENIE: Kočík je vybavený druhým zabezpečením, aby sa zabránilo náhodnému uzavretiu. Nepokúšajte sa zložiť kočík bez toho, aby ste odblokovali druhý bezpečnostný systém (pozrite Obr. 13B). Ak chcete odblokovať druhé zabezpečenie, stlačte pedál, ako je uvedené na Obr. 13B.

14. Zatlačte rukoväti a zložte kočík až do úplného uzavretia (obr. 14). Kočík je možné zložiť bez toho, aby ste museli vybrať ochranné držadlo.

15. Zložený kočík zaistíte uzatváracou poistkou na boku. (obr. 15, 16). Tento úkon zabráni samovoľnému otvoreniu kočíka. Je možné zablokovať zadné kolesá pomocou parkovacej brzdy tak, aby ste mohli kočík samostatne nechať na zvislej ploche. Po zložení je kočík kompaktný.

PLÁŠTENKA

UPOZORNENIE: Buďte obzvlášť pozorní, ak máte na kočíku pláštenku.

UPOZORNENIE: Pláštenka nesmie byť použitá s kočíkom bez striešky, lebo by mohla spôsobiť udusenie dieťaťa.

UPOZORNENIE: Ak máte na kočíku pripustenú pláštenku, nikdy nenechávajte kočík na slnku, ak v ňom sedí dieťa. Hrozí nebezpečenstvo úpalu!

PREPRAVOVACÍ POPRUH

16. Kočík je vybavený popruhom na jednoduchú prepravu, keď sa nepoužíva (obr. 14).



CZ) PÉČE A ÚDRŽBA

Abyste prodloužili životnost výrobku, udržujte jej v čistotě a nenechávejte jej delší dobu na přímém slunečním světle. Pravidelně kontrolujte opotřebení kol a zajistěte, aby se mezi osy a kola nedostal prach a písek. Na čištění odnímatelných látkových potahů a výstroje používejte teplou vodu s mýdlem nebo jemný prací čistící prostředek. Nechte je vyschnout, pokud možno mimo přímé slunce.

Dbajte, aby se kočárek nedostal do styku se slanou vodou, ta způsobuje korozi.

Užitečné tipy

Pokud kolečka vržou, použijte silikonový sprej, aby se mazivo dostalo do koleček a k osám.

Materiál: 100% polyester



Nečistit chemicky ani nepoužívat bělidlo.

Neprat v pračce, neždímat a nesušit v sušičce, pokud tyto metody nejsou uvedeny na visačce výrobku. Neodnímatelné látkové potahy a výstroj lze čistit vlhkou houbou s mýdlem nebo jemným čistícím přípravkem. Před složením a uskladněním je nechte zcela vyschnout.

V některých podnebných podmínkách může být potah a výstroj zasaženy plísní. Aby k tomu nedošlo, neskládejte a neskladujte výrobek je-li vlhký nebo moký. Výrobek vždy skladujte na dobře větraném místě. Vždy překontrolujte dotažení šroubů, matek a dalších spojovacích částí, je-li potřeba, dotáhněte je. Pro zajištění bezpečnosti vašeho výrobku dbejte na včasné opravy pokrivených, potrhanych, opotřebovaných nebo poškozených částí.

Používejte pouze díly a příslušenství schválené dodavatelem.

CZ) ZÁRUKA

Na tento výrobek poskytujeme 2-letou záruku od data zakoupení. V rámci záruční doby odstraníme, zdarma, veškeré závady plynoucí z vad materiálu či zpracování, a to buď formou opravy nebo výměny za nový výrobek. Tato záruka se nevztahuje: na škody způsobené nevhodným používáním, opotřebováním v důsledku používání a vady mající zanedbatelný vliv na hodnotu či fungování výrobku. Na škody způsobené přetížením nebo špatným skládáním se záruka nevztahuje.

Abyste získali služby v rámci záruční doby, předějte kompletní čistý výrobek spolu s účtenkou obchodu, kde byl výrobek zakoupen.

Tato záruka se vztahuje pouze na prvního vlastníka výrobku a je nepřenosná.

SK) STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Aby ste predĺžili životnosť výrobku, udržujte ho v čistote a nenechávajte ho dlhšiu dobu na priamom slnečnom svetle. Pravidelne kontrolujte opotrebenie kolies a zaistite, aby sa medzi osi a kolesá nedostal prach a piesok. Na čistenie odnímateľných látkových krytiek a výstroja používajte teplú vodu s mydlom alebo jemný domáci čistiaci prostriedok. Nechajte ho vyschnúť, pokiaľ možno mimo priameho slnečného žiarenia.

Dbajte, aby sa kočiar nedostal do styku so slanou vodou, tá spôsobuje koróziu.

Užitočné tipy

Pokiaľ kolesá vrzgajú, použite silikónový sprej, aby sa mazivo dostalo do kolies a k osám.

Materiál: 100% polyester

Nečistiť chemicky ani nepoužívať bielidlo.

Neprat v pračke, nežmýkať a nesušit v sušičke, pokiaľ tieto metódy nie sú uvedené na visačke výrobku. Neodnímateľné látkové ochrany a výstroj je možné čistiť vlhkou špongiou s mydlom alebo jemným čistiacim prípravkom. Pred zložením a uskladnením ho nechajte celkom vyschnúť.

V niektorých podnebných podmienkach môžu byť ochrany a výstroj zasiahnuté plesňou. Aby k tomu nedošlo, neskladajte a neskladujte výrobok, ak je vlhký alebo moký. Výrobok vždy skladujte na dobre vetranom mieste. Vždy prekontrolujte dotaženie skrutiek, matiek a ďalších spojovacích častí, ak je potreba, dotiahnite ich. Pre zaistenie bezpečnosti vášho výrobku dbejte na včasné opravy pokrivených, potrhanych, opotrebovaných alebo poškodených častí.

Používajte len diely a príslušenstvo schválené dodávateľom.

SK) ZÁRUKA

Na tento výrobok poskytujeme 2-ročnú záruku od dátumu zakúpenia. V rámci záručnej doby odstránime, zdarma, všetky poruchy plynúce z chyby materiálu či spracovania, a to buď formou opravy alebo výmeny za nový výrobok. Táto záruka sa nevzťahuje: na škody spôsobené nevhodným používaním, opotrebením v dôsledku používania a vady majúcej zanedbateľný vplyv na hodnotu či fungovanie výrobku.

Na škody spôsobené preťažením sa záruka nevzťahuje. Aby ste získali služby v rámci záručnej doby, predložte kompletný výrobok, spolu s účtenkou obchodu, kde bol výrobok zakúpený.

Táto záruka sa vztahuje iba na prvého vlastníka výrobku a je neprenosná.